

らくらく! かんたん設定ガイド

11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LAN USBアダプタ

GW-US300GXS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-US300GXS_QIG-A_V1

ご注意

ブロードバンドルータや無線アクセスポイントのセット アップが済んでいないときは先に済ませてください。

- ※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
- 暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフト ウェアなど) はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアン インストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止また は一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参 照してください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてくださ
- ※Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でロ グオンしてください。
- ※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または Administratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使用するためには、付属CD-ROMからドライバ&ユーティリティを インストールする必要があります。



まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。



パソコンのCD/DVDドライブに付属の CD-ROMを挿入します。



「CDツアー」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは

- (1)「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」を クリックします。
- (2)「tour」ファイルをダブルクリックします。

- ・「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり、個人情報 を…」の画面が表示されたときは、[はい]をクリックしてください。
- ・以下のメッセージが表示されたときは、メッセージ上でクリックし、「ブロックされ ているコンテンツを許可」をクリックしてください。



・「セキュリティの警告」画面が表示されたときは、[はい]をクリックしてください。

■「CDツアー」が表示されないときは

- (1)マイコンピュータを開きます。
- (2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。
- (3)「tour」ファイルをダブルクリックします。

はじめに

- ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- □ GW-US300GXS(本製品)
- □ はじめにお読みください (安全に関するご注意、お問い合わせ情報、保証書)
- □ CD-ROM (ソフトウェア& ユーザーズ・マニュアル)
- ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。


● 別途ご用意ください。

- □ 利用可能なCD/DVDドライブとUSBポートのあるパソコン

困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) をご参照ください。



[ドライバ&ユーティリティ]をクリッ クします。

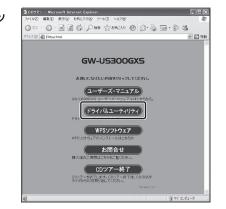


「Setup」ファイルが表示されます。



「Setup」ファイルをダブルクリック します。

「設定言語の選択」が表示されます。





「日本語」を選び、[次へ]をクリック

「セットアップの準備」が表示され、しばらくす ると「PCI Client Installation Program」が



表示されます。



します。

[次へ]をクリックします。



「使用許諾契約」が表示されます。



「使用許諾契約の全条項に同意しま す」を選び、[次へ]をクリックします。





「クライアントユーティリティとドライ バインストール」を選び、[次へ]を クリックします。

警告画面が表示されます。

※ Windows Vistaのときはドライバのみイ ンストールします。[はい]をクリックしてく ださい。



[OK]をクリックします。

ご注意

まだ本製品をパソコンに取り付けないで ください。



「インストール先の選択」が表示されます。

※ Windows Vistaのときは (14)へ進んでく



[次へ]をクリックします。

「フォルダの選択」が表示されます。



[次へ]をクリックします。

注意画面が表示されます。





[次へ]をクリックします。

「設定ツールを選択してください」が表示され

※ Windows 2000のときは、(14) へ進ん でください。





「PCIクライアントユーティリティ (PCU)と認証」を選び、[次へ]を クリックします。

「シングルサインオン機能のインストールオプ ション」が表示されます。





「シングルサインオン機能をインス トールしません」を選び、「次へ」を クリックします。

警告画面が表示されます。





[OK]をクリックします。

ご注意

まだ本製品をパソコンに取り付け ないでください。



「セットアップステータス」が表示され、インスト ール中に「ソフトウェアのインストール」が表示



[続行]をクリックします。

- ※ Windows Vistaのときは[このドライバン フトウェアをインストールします]をクリック してください。
- ※ Windows 2000のときは、[はい]をクリッ クします。

インストールが再び始まり、「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



ご注意

弊社において本製品の検証をおこなっており、ドライバをインストールしてもシステム に問題を発生させることはありません。



[完了]をクリックします。



これでインストールは終わりです。



本製品の取り付け



パソコンのUSBポートに本製品を挿し込みます。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

■Windows Vistaのときは

自動的にインストールが完了します。「(デ) WPSソフトウェアのイ ンストール」へ進んでください。

■Windows 2000のときは



(1)「いいえ、今回は接続しません」 を選択します。

(2)[次へ]をクリックします。

※ 右の画面が表示されないときは次の手順 に進んでください。





(1)「ソフトウェアを自動的にインス トールする」を選びます。

(2)[次へ]をクリックします。







[続行]をクリックします。

インストールが再び始まり、「新しいハードウ ェアの検索ウィザードの完了」が表示されま





[完了]をクリックします。





デスクトップにユーティリティアイコン が表示されていることを確認します。



これでインストールは終わりです。



WPSソフトウェアのインストール

WPSソフトウェアのインストール方法を説明します。 このソフトウェアをインストールすると、本製品と親機側(無線ルータ)のWPS ボタンを押すだけで簡単に無線LANを設定できるようになります。


WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは、無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が策定した無線LANの 簡単設定規格です。同じWPS対応の無線プロードバンドルータ(親機)と組み合わせて無線LANの設定や暗号 化を簡単に行うことができる機能です。

お使いの無線ブロードバンドルータがWPSに対応していないときは、WPSソフトウェアをイ ンストールする必要はありません。「 (ア) 無線LANの設定」の「通常設定」で無線LANを設 定してください。



[WPSソフトウェア]をクリックしま す。

※左の画面が表示されていないときは、 (予)の(1)を行ってください。

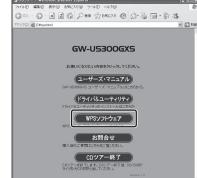

「Setup」ファイルが表示されます。



「Setup」ファイルをダブルクリック します。



「設定言語の選択」が表示されます。

※ Windows Vistaをお使いのときは、「許可」をクリックください。



「日本語」を選び、[次へ]をクリック します。







[次へ]をクリックします。

表示されます。

「使用許諾契約」が表示されます。





「使用許諾契約の全条項に同意し ます」を選び、「次へ」をクリックしま

「セットアップステータス」が表示され、しばら くすると警告画面が表示されます。






[続行]をクリックします。

- ※ Windows Vistaのときは[このドライバソ フトウェアをインストールします]をクリック し、 9 へ進んでください。
- ※ Windows 2000のときは、[はい]をクリッ クします。

インストールが再び始まります。そのまましば らくお待ちください。

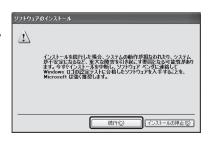



右の警告画面が数回表示されま す。表示されるたびに[続行]をク リックします。

※ Windows 2000のときは、[はい]をクリッ クします。

インストールが再び始まります。そのまましば らくお待ちください。





右の画面が表示されたときは、 [はい]をクリックします。

インストールが再び始まり、「InstallShield





[完了]をクリックします。

Wizardの完了」が表示されます。





デスクトップ画面右下のシステムト レイにユーティリティアイコンが表 示されていることを確認します。



これでWPSソフトウェアのインストールは終わりです。

パソコンが自動的に再起動されることがあります。



無線LANの設定

無線LANの設定方法を説明します。 以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

WPSボタンを使って自動で設定する※

ユーティリティを使って手動で設定する



かんたん設定

※ お手持ちの無線ブロードバンドルータが WPS機能に対応しているときは、「かんた



※ お手持ちの無線ブロードバンドルータが WPS機能に<u>対応していない</u>ときは、「通常 設定」で設定します。

弊社WPS対応無線ブロードバンドルータ:

ん設定」で設定できます。

(2007年12月現在)

- · MZK-W04N-X(MZK-W04N)
- · MZK-W04G

ご注意

WPS機能を使って設定するためには、ルータ(親機)とクライアント(子機)がどちらともWPS に対応している必要があります。あらかじめルータがWPSに対応していることを確認してくだ さい。WPSに対応していないときは、「通常設定」で無線LAN設定を行ってください。

かんたん設定

ここでは、弊社のWPS対応無線ブロードバンドルータ「MZK-W04N-X」を使っ て設定方法を説明します。

■設定前の準備

MZK-W04N-Xがインターネットに接続できることを確認してください。



本製品をパソコンのUSBポートに取り 付け、パソコンの電源をオンにします。

※パソコンが起動してから (2) へお進みください。







MZK-W04N-X本体背面のWPSボタ ンを2秒以上押し続けます。

ご注意

WPSボタンの位置は機器により異なります。詳細 は機器の取扱説明書をご覧ください。

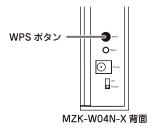

パソコンに「ワイヤレス対応 JumpStart」画面が表示されるまで、 本製品のWPSボタンを押し続けます。

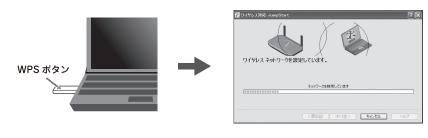



右の画面が表示されると接続の成 功です。[完了]をクリックします。



これで無線LANの設定は終わりです。

..... 接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、 ージの**「通常設定**」で設定してください。

通常設定

無線LANを設定するの前に、接続先の親機(無線アクセスポイントまたは無線ル ータ)の設定内容を確かめて以下の表を埋めてください。

※設定内容は、親機のマニュアルを参照して確認してください。

	名称	親機(無線アクセスポイントまたは無線ルータ) の設定内容	
(1)	SSID (ネットワーク名)		
(□)	暗号化方式	□ WEP	□ WPA-PSK/WPA2-PSK
(ハ)	暗号化丰一		

※ 暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。


※ 無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

ご注意

お使いの無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容に合わせて、設 定してください。接続先と設定内容が異なると無線LAN接続することができません。

Windows Vistaをお使いのときは、付属CD-ROM内の「ユーザーズマニュア ルの「本製品を設定する」→「STEP4. 無線LANの設定」の「通常設定」を参照 してください。



※デスクトップにユーティリティアイコンが表示されてい ないときは、「スタート」→「すべてのプログラム(また は、「プログラム」)」→「PCI」→「PCI Client Utility」





[スキャン]をクリックします。



アクセスポイント一覧が表示されます。

SSIDが表示されないときは、再度[スキャン]をクリックしてください。それでも表示さ れないときは、接続先の無線アクセスポイントで、SSIDが見えなくなる設定になって いないか確認してください。

※設定解除方法は親機側の取扱説明書をご覧ください。

上の表の(イ)と同じ「SSID」をクリッ クし、[アクティブ化]をクリックしま す。

「プロファイル管理」が表示されます。



任意のプロファイル名を入力し、「セ キュリティ」タブをクリックします。

「プロファイル管理」が表示されます。



セキュリティを設定します。

■上の表(ロ)がWEPのとき

1. 「事前共有キー(静的WEP)」をクリッ クし、[設定]をクリックします。



- 2.「キー入力」方式と「WEPキーサイ ズ」を決定します。
- ●上の表(ハ)が5文字のとき 「キー入力」で「ASCIIテキスト」を選び、「WEPキーサ イズ」で「64」を選びます。
- ●上の表(ハ)が10文字のとき 「キー入力」で「16進数」を選び、「WEPキーサイズ」 で「64」を選びます。
- ●上の表(ハ)が13文字のとき 「キー入力」で「ASCIIテキスト」を選び、「WEPキーサ イズ | で「128 | を選びます。
- ●上の表(ハ)が16文字のとき 「キー入力」で「ASCIIテキスト」を選び、「WEPキーサ イズ | で [152] を選びます。
- ●上の表(ハ)が26文字のとき 一入力」で「16進数」を選び、「WEPキーサイズ」
- で「128」を選びます。 ●上の表(ハ)が32文字のとき
- 「キー入力」で「16進数」を選び、「WEPキーサイズ」 で「152」を選びます。



OK キャンセル

3. 「WEPキー1 | に上の表(ハ)の設定 内容を入力し、[OK]をクリックしま

「プロファイル管理」画面に戻ります。



■上の表(ロ)がWPA-PSK/WPA2-PSKのとき

1.「WPA/WPA2パスフレーズ」をク リックし、「設定]をクリックします。



2.上の表(ロ)の設定内容を入力し、 [OK]をクリックします。

「プロファイル管理」画面に戻ります。





[OK]をクリックします。





画面を閉じて、ユーティリティを終了 します。

これで無線LAN設定は終わりです。



インターネットへの接続



WEBブラウザを起動します。



ホームページが表示されることを確 かめます。

これで本製品の設定は終了です。

●ホームページが表示されないときは

- ・本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているか確認してくだ
- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。 通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ 通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレ ビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通 信の障害となることがあります。
- ・(🃆) を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してください。
- ・ソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。

-ズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュ アルをご覧ください。



パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

「CDツアー」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは (1)「自動再生」画面が表示されますので、「フォル (1)マイコンピュータを開きます。 ダを開いてファイルを表示」をクリックします。 (2) [tour] ファイルをダブルクリックします。

■「CDツアー」が表示されないときは (2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。 (3)「tour」ファイルをダブルクリックします。



「ユーザーズマニュアル」ボタンをクリックします。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です
- ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。